


### TECHNISCHE SPECIFICATIE:

- 3416600110 – 3Nm, 28rpm, ingebouwde ontvanger, mechanische eindpositie afstelling
- 3416600112 – 6Nm, 28rpm, ingebouwde ontvanger, elektronische eindpositie afstelling
- 3416600116 – 13Nm, 14rpm, ingebouwde ontvanger, elektronische eindpositie afstelling
- 3416600117 – 16Nm, 120rpm, ingebouwde ontvanger, elektronische eindpositie afstelling (Quiet)
- max. bedrijfstijd aaneen 4 min.
- beschermingsgraad IP44 (230V)
- wordt gebruikt i.c.m. Multi afstandsbediening of Multi draadloze wandschakelaar

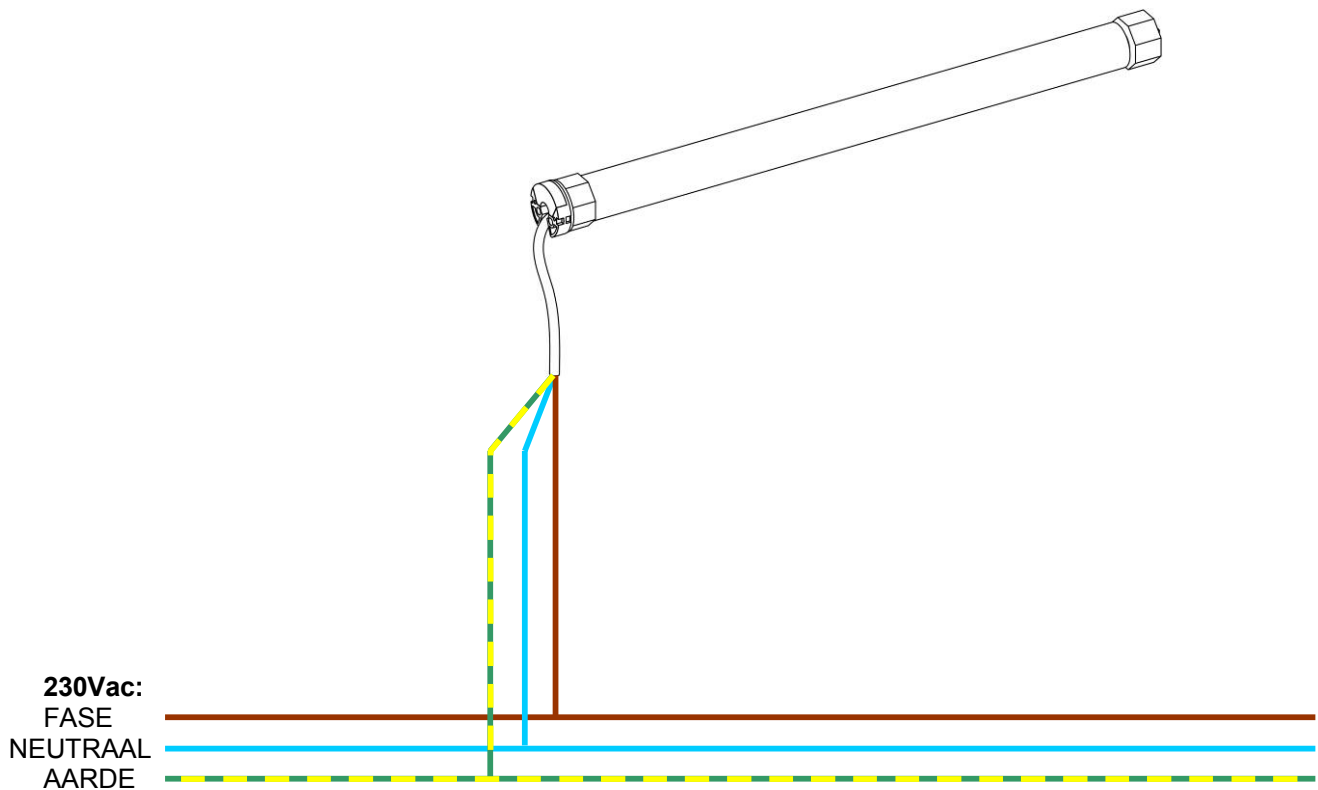

**BELANGRIJK:** gebruik alléén de BRUINE (fase), BLAUWE (neutraal) en de GROEN/GELE (aarde) draden. De twee andere draden zijn voor het aansluiten van een optionele obstructie sensor. Wees er zeker van dat deze draden geen contact maken met voedingsspanning of met elkaar.




### KOPPELEN AFSTANDSBEDIENING OF WANDSCHAKELAAR


(maximaal 6 seconden tussen het drukken van de knoppen)

selecteer eerst het gewenste kanaal


druk op de knop op de buismotor, motor bevestigd met kort draaien

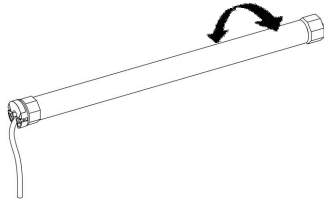

druk 2x op de knop

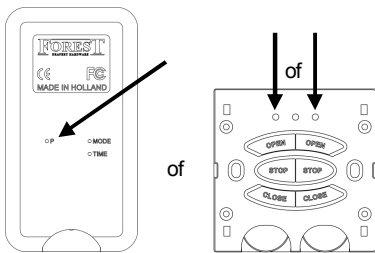

druk 1x op de OPEN knop

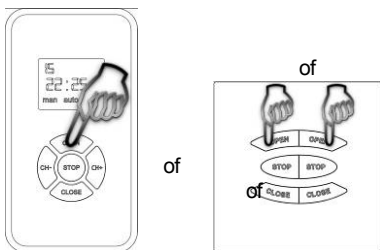

motor draait kort ter bevestiging


Om de draairichting om te draaien, houdt de groene knop op de motor 7 sec. ingedrukt, totdat de motor kort draait ter bevestiging

### MEERDERE AFSTANDSBEDIENINGEN OF WANDSCHAKELAARS KOPPELEN/ MEERDERE KANALEN KOPPELEN


(maximaal 6 seconden tussen het drukken van de knoppen)

selecteer eerst het gewenste kanaal

1<sup>e</sup> afstandsbediening: druk 2x op knop

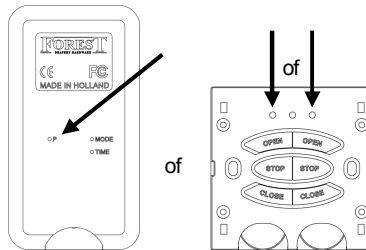

2<sup>e</sup> afstandsbediening: druk 1x op de knop

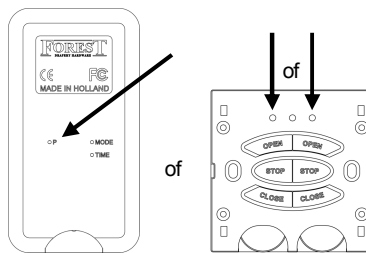


motor draait kort ter bevestiging

om nog een kanaal van dezelfde afstandsbediening te koppelen: selecteer het reeds gekoppelde kanaal, druk 2x op de knop op de achterzijde van de afstandsbediening, selecteer het gewenste kanaal en druk de 1x op de knop op de achterzijde van de afstandsbediening. Motor draait kort ter bevestiging


### ONTKOPPELEN VAN ALLE AFSTANDSBEDIENINGEN / WANDSCHAKELAARS

(maximaal 6 seconden tussen het drukken van de knoppen)


druk 1x op knop

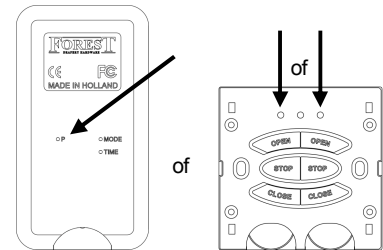

druk 1x op de STOP knop

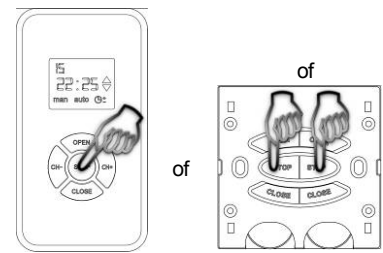

druk 1x op de knop

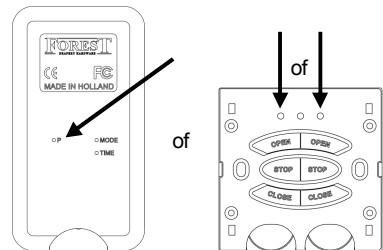


motor draait kort ter bevestiging

### AFSTELLEN VAN DE EINDPOSITIES:




**BELANGRIJK:** wanneer meerdere motoren aan één kanaal zijn gekoppeld, dan worden de eind posities van al deze motoren afgesteld


druk één maal op de knop

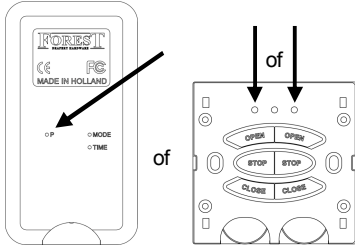


druk één maal op de OPEN knop

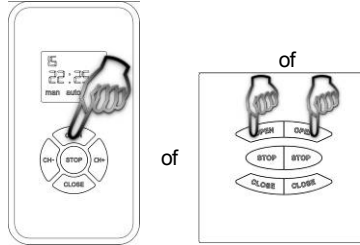


druk één maal op de knop

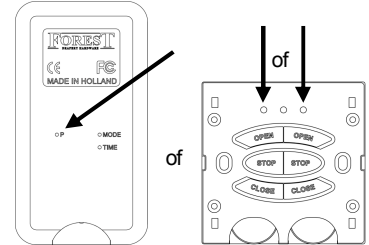


motor zal een keer draaien ter bevestiging

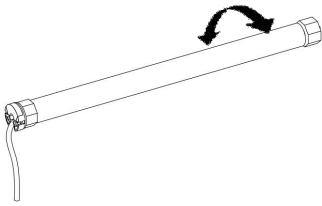


stel de bovenpositie af

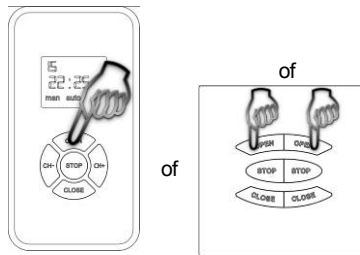


druk de STOP knop wanneer de gewenste positie bereikt is. Druk **5 maal één seconde** de STOP knop ter bevestiging

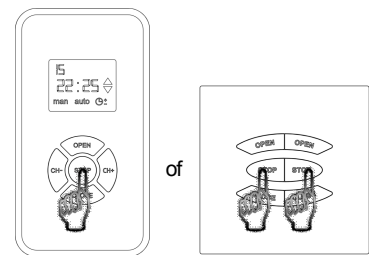


motor zal een keer draaien ter bevestiging

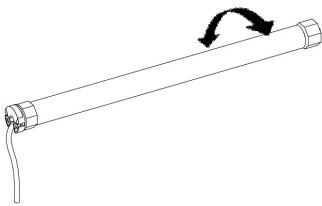


stel de onderpositie af

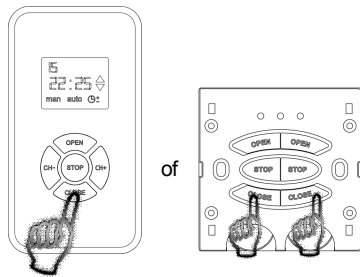

druk de STOP knop wanneer de gewenste positie bereikt is. Druk **5 maal één seconde** de STOP knop ter bevestiging

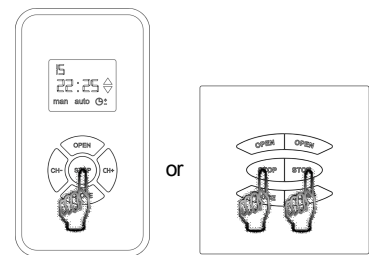

motor zal een keer draaien ter bevestiging, eindposities zijn afgesteld

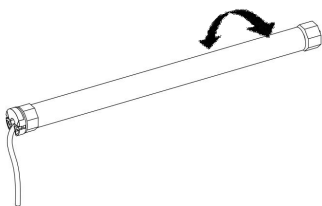


### VERWIJDEREN VAN DE BOVEN EN ONDER EINDPOSITIES:




**BELANGRIJK:** wanneer u eindposities verwijdert, zorg er dan voor dat andere buismotoren niet aangesloten zijn op de netspanning!


druk één maal op de knop

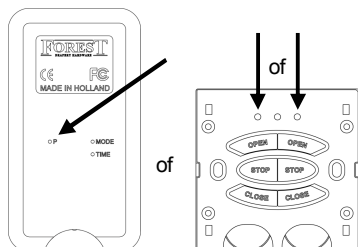


druk één maal op de CLOSE knop

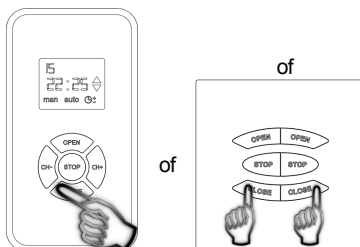

druk één maal op de knop

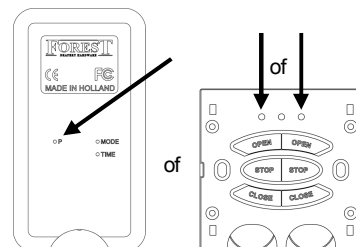

motor zal een keer draaien ter bevestiging,  
eindposities zijn verwijderd

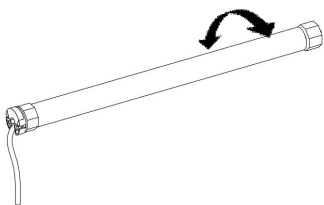

### MOTOR DRAAIRICHTING OMDRAAIEN:

Wanneer de motor niet draait, houdt de drukknoop op de motor voor ~ 7 seconden ingedrukt. Motor zal een keer draaien ter bevestiging.